

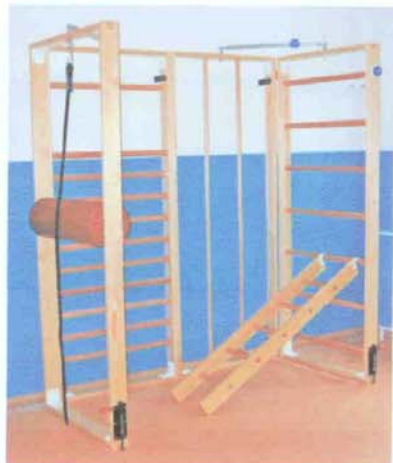


Перекладины для детской программы

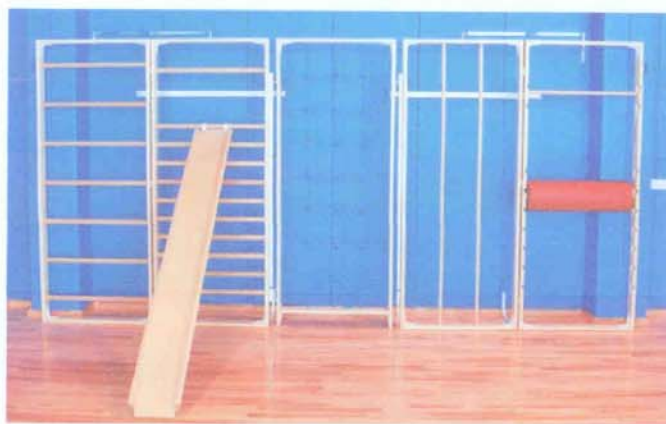

kontakt / contact: telefon / address:
tel: +386(0)4 53 51 306 Elan Inventa d.o.o.
fax: +386(0)4 53 51 334 Bredova ulica 1
e-mail: info@elant@elan.si SI-4275 Šiškovje na Gorenjskem
www.elan-inventa.com Slovenija

Перекладки для детской программы

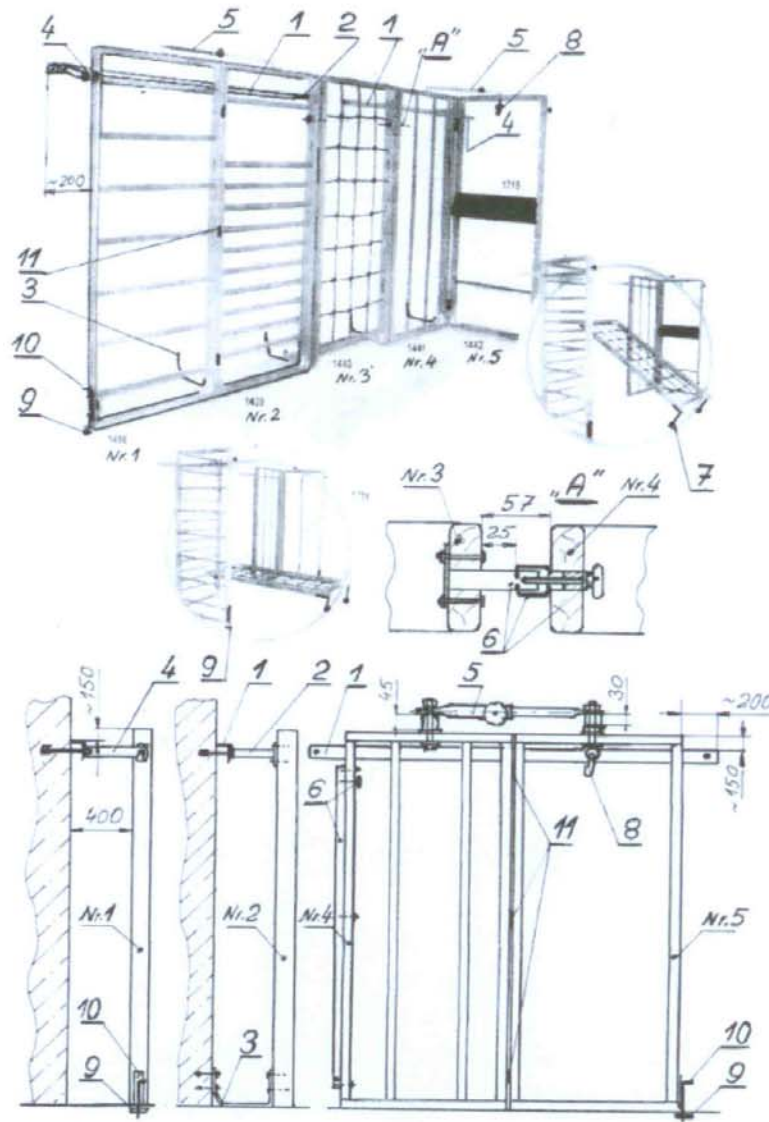

Инструкция по монтажу

kontakt / contact
 tel. +386(0)4 53 51 706
 fax +386(0)4 53 51 334
 e-mail info@elan.si
 www.elan-inventa.com

nastav / adress
 Elan Inventa d.o.o.
 Bledska ulica 11
 SI-4275 Begunje na Gorenjskem
 Slovenija

Перекладины для детской программы



Перекладины для детской программы - ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Комплект несущих элементов для перекладин (1717) включает в себя :

- боковины (1) 2,2 м – 2 шт.,
- верхние держатели для зафиксированных/неподвижных перекладин (2) – 4 шт.,
- нижние держатели для неподвижных перекладин (3) – 4 шт.,
- верхние петли для наружной скользящей перекладины (4) – 2 шт.,
- телескопические петли (5) – 2 шт.,
- направляющие в комплекте для передвижной перекладины (6) – 2 шт.,
- ножки с колесами для передвижной перекладины (7) – 2 шт.,
- держатель для каната (8) – 1 шт.,
- напольные плиты (9) – 4 шт.,
- болты (10) для крепления наружных перекладин (1+5) – 2 шт.,
- петли (11) – 6 шт.,
- крепежные элементы для монтажа носителей.

В комплект не входят болты для крепления боковин (1), так как их выбор зависит от строения и материала стены. Монтаж на стену должен отвечать стандартам прочности EN-12346. P=900N

Инструкция по монтажу :

A. Прикрепите поперечины (1) на стену.

Перед креплением на стену, проверьте, которая перекладина (1438, 1439 или 1440) будет передвижной (позиция в комплекте под №3).

На рисунке на позиции 3 находится перекладина 1440.

B. На нижнюю часть передвижной перекладины (3) прикрепите ножки с колесами (7), в верхние отверстия 25 на перекладине №3 вставьте заглушки направляющей (6) – подробная схема "А"

C. На боковые стороны перекладин (№ 2 и 4) винтами М6х45 прикрепите направляющую (6) – подробная схема "А".

D. Передвижную перекладину (№3) с двумя колесами для направляющей соедините с перекладинами 2 и 4 – подробная схема "А".

E. На перекладины 2 и 4 прикрепите верхние и нижние держатели (2). После сверления отверстия диаметром 9 в носители, при помощи винта М8 (1) закрепите верхний держатель.

F. При помощи петель (11) скрепите перекладины 1 и 2, а также 4 и 5.

G. На боковые стороны наружных перекладин (1 и 5) прикрепите болты (10).

В боковине следует просверлить отверстия диаметром 9, чтобы разместить верхние наружные петли (4).

На боковину (1) и наружные перекладины (1 и 5) закрепите верхние петли.

H. Перекладины 1 и 2 сверху соедините телескопическими петлями (5).

J. Перекладины 4 и 5 сверху скрепите телескопическими петлями (5), также разместите держатель для каната (8).

K. Чтобы заблокировать перекладины (1 и 5), прикрепите напольные панели (9) болтами (10) к полу.

