


Табло спортивное P10x9b “Рубин”

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением электронного табло серии “Рубин”.

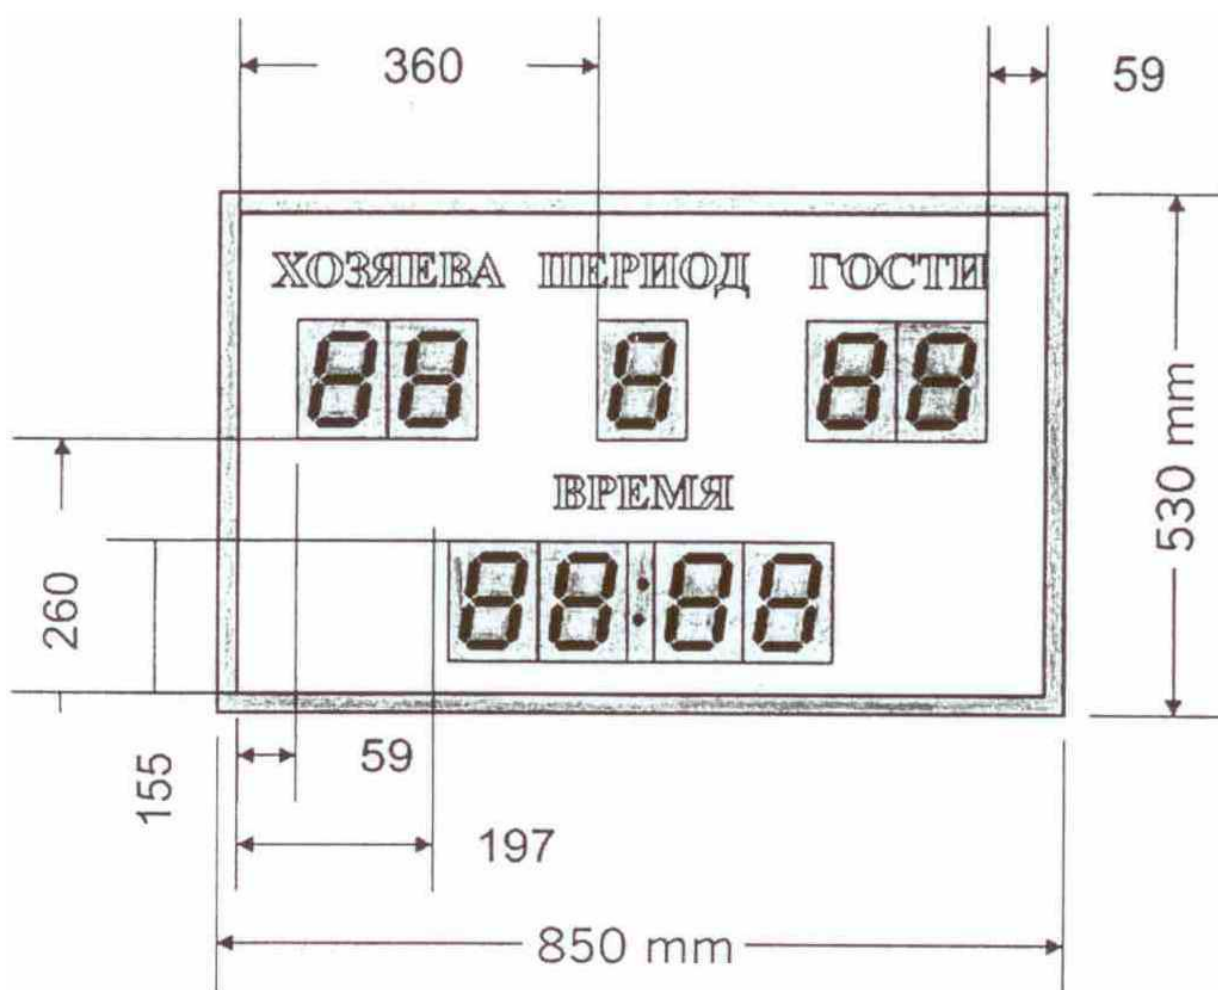

СПОРТИВНОЕ ТАБЛО ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ P-10x9b-R

1. Высота знаков индикации - 100 мм.
2. Цвет индикации - красный.

Правила техники безопасности

Электронное табло “Рубин” представляет собой сложное электронное устройство, подключаемое к сети 220 вольт, и имеет внутри опасные для жизни высокие напряжения.

Категорически воспрещается:

- разбирать табло;
- допускать попадания внутрь табло посторонних предметов;

Комплект поставки

1. Электронное табло P10x9b 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Технические характеристики

1. Напряжение питающей сети, В.....220±10%
2. Потребляемая мощность 40 Вт
3. Высота знака индикации 100мм
4. Габаритные размеры 800x600мм

Введение

Табло предназначено для отображения текущего времени, отображения и отсчета времени игры, отображения текущего периода, счета.

Управление табло производится с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) на ИК лучах.

Работа с табло

Режимы работы табло

Табло может работать в режиме отображения времени суток и в режиме отображения времени игры.

При включении табло в сеть табло находится в режиме отображения времени суток.

Для переключения табло в режим секундомера нажать на ПДУ кнопку **сек.**

Для переключения табло в режим индикации времени суток нажать кнопку **часы** дважды. При повторном нажатии погаснут поля счета и периода и сбросятся их значения в памяти табло.

Управление табло в процессе игры.

При начале нового периода нажмите кнопку **НАЧ.П**. Поле времени покажет 0:00 при положительном отсчете времени игры, длительность периода при отрицательном отсчете.

5. Для установки длительности периода нажмите на ПДУ кнопку **ДЛ.ПЕР**. С помощью цифровых кнопок и кнопок <-, -> установите длительность периода. Нажатие на кнопку +/- переключает направление отсчета времени игры (минус отрицательный отсчет времени, Р – положительный. Индицируется в поле период). Для сохранения результатов нажмите **ВЫХОД**.

Для управления полями счета и периода используются следующие кнопки.

- +ПЕР – для увеличения значения поля “период” на 1.
- ПЕР – для уменьшения значения поля “период” на 1.
- +Л – для увеличения значения поля “счет” на левой половине табло на 1.
- Л – для уменьшения значения поля “счет” на левой половине табло на 1.
- +П – для увеличения значения поля “счет” на правой половине табло на 1.

-П – для уменьшения значения поля “счет” на правой половине табло на 1.

Для запуска отсчета времени игры нажмите кнопку **СТАРТ**. При запущенном отсчете времени мигает разделитель между группами цифр. Для остановки отсчета времени игры нажмите кнопку **СТОП**. Пока не остановлен отсчёт секундомера, Вы не сможете изменить значение периода, а также выйти в режим часов двойным нажатием кнопки **ЧАСЫ**. Это сделано для предотвращения случайного сброса показаний.

По истечении времени периода индикация отображающая этот параметр начнёт мигать. Нажатие кнопки **НАЧ.П** прекратит мигание полей и загрузит время периода для очередного отсчёта. В это время, а также когда остановлен отсчёт в ручную можно изменять значение периода.

Коррекция времени суток

Коррекция времени суток производится в режиме индикации времени суток после нажатия кнопки **ВРЕМЯ** (на ПДУ). Далее с помощью цифровых клавиш и кнопок ←, → установить необходимые значения. Для выхода из режима редактирования и сохранения результата нажать кнопку **ВЫХОД**. При правильно введенных значениях времени табло вернется в нормальный режим работы.

Коррекция хода

Коррекция хода производится после нажатия кнопки **КОРР**. Появляются поля, в которые можно занести значение коррекции в секундах и минутах. Например, если выяснилось, что часы уходят вперед на 10 сек в сутки, то надо занести значение -0:10. Это означает, что каждый день в 3.30 в часах будет отниматься 10сек. Минус или плюс выставляются кнопкой +/- . Выход из коррекции - кнопка **ВЫХОД**.

Гарантийный сертификат

Фирма-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения пользователем указаний и рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции.

В случае обнаружения неисправностей, просьба отключить табло от сети и позвонить по тел. (8-495-231-70-58)